

# AerTune

## Fones de Ouvido Over-Ear com Cancelamento de Ruído Ativo (ANC)

MANUAL DO USUÁRIO

AER10SG




Parabéns! Você adquiriu um fone de ouvido que vai tornar sua experiência musical mais cristalina e harmônica!

O **AerTune** é perfeito para usar em qualquer situação. Com a moderna tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo (ANC), ele bloqueia o ruído externo contínuo dos ambientes, como em aviões e trens, para criar uma experiência sonora mais rica e repleta de detalhes. Oferece um som cristalino e balanceado, com médios e graves bem definidos. Com autonomia de 30 horas com o cancelamento de ruído de Ativo ligado (50% de volume) e 48 horas com cancelamento de ruído desligado (50% de volume), o AerTune é o companheiro ideal para viagens, no trabalho ou em qualquer lugar. Sempre no seu tempo e no seu ritmo.

**A caixa contém:** 1 Fones de Ouvido Over-Ear com Cancelamento de Ruído Ativo (ANC), 1 Cabo Micro USB, 1 Cabo Auxiliar P2, 1 Guia Rápido.

### Visão Geral:

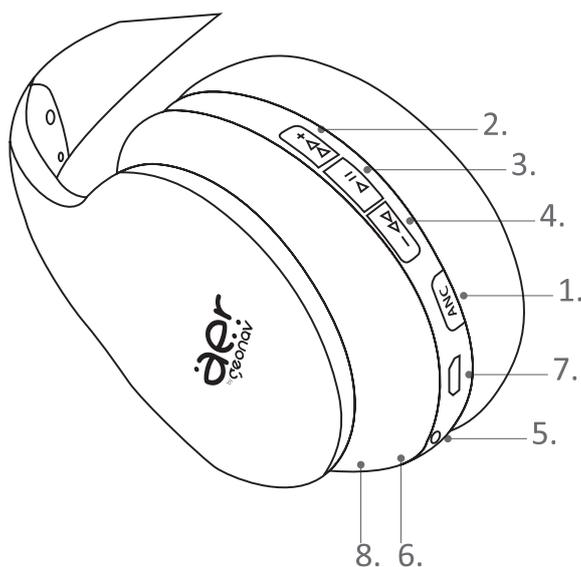

1. Botão para Ligar/Desligar o Cancelamento de Ruído Ativo (ANC)
2. Aumentar o Volume/Avançar a música.
3. Ligar/Desligar  
Tocar/Pausar.  
Atender uma chamada  
Recusar Chamada.  
Rediscar o último número
4. Diminuir o Volume/Voltar a música.
5. Entrada Auxiliar P2 3.5mm
6. Luz indicativa
7. Porta Micro USB para carregamento
8. Microfone



### Especificações Técnicas:

**Bluetooth versão:** 5.0  
**Alcance:** 10 metros  
**Tensão de entrada:** 5V/200mA  
**Recarregável:** Micro USB  
**Capacidade da bateria:** 750mAh  
**Tempo de carregamento:** 3 horas  
**Tempo em Standby:** 200 horas  
**Tempo de reprodução com ANC desligado:** 48 horas (50% de volume)  
**Tempo de reprodução com ANC ligado:** 30 horas (50% de volume)  
**Tempo de reprodução com ANC desligado:** 38 horas (80% de volume)  
**Tempo de reprodução com ANC ligado:** 23 horas (80% de volume)  
**Tempo de reprodução com ANC desligado:** 32 horas (100% de volume)  
**Tempo de reprodução com ANC ligado:** 19 horas (100% de volume)  
**Diâmetro dos fones:** 40mm  
**Impedância:** 32Ω ± 15%  
**Resposta de frequência:** 20Hz - 20kHz  
**Potência máxima de entrada:** 50mW  
**Potência nominal:** 20mW  
**Alcance Dinâmico:** 115dB ±3dB  
**Sensibilidade do microfone:** -42dB±3dB  
**Cancelamento de ruído:** 20dB +/-2dB  
**Cor:** Cinza Espacial  
**Peso:** 235g

### Modo de Usar

#### Pareamento

1. Verifique se o dispositivo (smartphone, tablet, computador etc.) está ligado e com a função Bluetooth ativada. Consulte as instruções do fabricante para obter instruções de como iniciar o Bluetooth no seu aparelho.
2. Aperte e segure o botão Tocar/Pausar por 5 segundos para ligar o AerTune. A luz indicativa vai piscar alterando a cor de vermelho para azul rapidamente.
3. No seu dispositivo aparecerá o nome AERTUNE na lista de aparelhos Bluetooth visíveis. Toque nele e a conexão será finalizada.

#### Carregamento

Para carregar a bateria do AerTune, use o cabo Micro USB incluso na embalagem e conecte a uma fonte de energia (carregador de parede, veicular ou portátil, ou a um computador com porta USB). O indicador LED acenderá na cor vermelha. Quando o processo finalizar, a luz irá desligar.

# AerTune

## Fones de Ouvido Over-Ear com Cancelamento de Ruído Ativo (ANC)

MANUAL DO USUÁRIO

AER10SG



### Atenção

1. Use um carregador com saída 5VCC ou a porta USB de um computador para carregar o AerTune. Evite usar carregadores de maior potência (9VCC, 12VCC ou 24VCC) para não danificar os fones.
2. É recomendável carregar completamente a bateria dos fones antes de usá-los pela primeira vez, mesmo que haja uma carga residual.
3. Não retire ou substitua a bateria interna pois isso pode danificar o produto, além de violar o contrato de garantia.
4. O fone de ouvido é desligado automaticamente após 10 minutos sem uso. Caso o cancelamento de ruído esteja ligado, será necessário desligar manualmente o botão para evitar o consumo de bateria.

### Ouvindo Música

1. Para ligar o fone de ouvido: Aperte/segure  por 3 segundos
2. Para desligar o fone de ouvido: Aperte/segure  por 3 segundos
3. Atender uma chamada: Aperte uma vez o  .
4. Rejeitar uma chamada: Aperte/segure  por 2 segundos.
5. Rediscar a última chamada: Aperte duas vezes seguidas no  .
6. Aumentar o volume: Aperte e segure por 2 segundos  .
7. avançar de música: Aperte uma vez  .
8. Diminuir o volume: Aperte e segure por 2 segundos  .
9. Voltar a música: Aperte uma vez  .
10. Tocar/Pausar - Aperte uma vez  .
11. Cancelamento de Ruído Ativo: Mudar a chave para ON para ligar e OFF para Desligar.  .

### Manutenção

- Mantenha os fones em um local seco e fresco. A temperatura de funcionamento deverá ser de 0 a 45°C. Usar os fones em um local muito frio, muito quente ou muito úmido poderá encurtar a vida útil do dispositivo.
- Carregue os fones antes de usar se tiverem sido mantidos desligados por algum tempo.
- Não molhe ou coloque os fones de ouvido na água.
- Não use os fones em um volume muito alto pois, além de causar problemas para sua audição, também ocasionará distorção do som.
- Para limpar os fones de ouvido use um pano suave e seco.
- Mantenha os fones longe de objetos afiados ou rígidos para evitar danos.
- Não deixe os fones perto de aparelhos que emitem calor, como aquecedores, fogão ou forno.

- Não deixe os fones ao alcance de crianças. Os fones não são um brinquedo.
- Não recarregue os fones imediatamente após o exercício ou corrida uma vez que o suor residual na porta de carregamento pode danificar o circuito. Seque o local antes de recarregar.
- Consertos de aparelhos eletrônicos devem ser realizados por um técnico qualificado. Abrir os fones pode causar riscos e violar os termos da garantia.

### Termos de Garantia

1. O cliente precisa apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a garantia durante o período indicado na embalagem.
2. A garantia desse produto é de 1 ano (incluindo as partes) a partir da data da compra.
3. A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:  
A) Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra;  
B) Reparos ou modificações não autorizadas forem feitas;  
C) Danos causados por não seguir as instruções contida neste manual, mau uso, fogo, água ou outros.
4. A garantia não é estendida para perda ou danos causados pelo envio e postagem do produto.
5. Os termos da garantia e suas condições estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.



**ANATEL**  
09705-21-14076

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.



Distribuído por Alfacomex Com., Imp. e Exp. de Produtos em Geral Ltda.  
CNPJ 23.004.906/0001-80 / CNPJ 23.004.906/0002-60  
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1853 - São Paulo - SP - 01452-001  
sac@alfacomex.com.br - Validade não aplicável  
Garantia de 1 ano - Fabricado na China